



statfield™

# ओवरस्प्रे से बचने के लिए **6 नुस्खे**



# Statfield से सुझाव

पाउडर कोटिंग में ओवरस्प्रेसे



आपकी जेब पर  
बोझ पड़ता है



पाउडर और प्रयासों  
की बर्बादी



कोटिंग की  
असमान गुणवत्ता




सफाई का समय  
बढ़ जाता है



# पाउडर कोटिंग गन को ऑप्टिमाइज़ करें

गन कैलिब्रेशन, फ्लो रेट एडजस्ट करें,  
हवा का दबाव सटीक पाउडर स्प्रे सुनिश्चित करता है

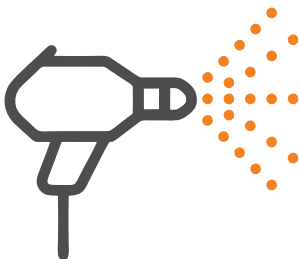



## उचित ग्राउंडिंग बनाए रखें

खराब अर्थिंग से कोटिंग की मोटाई अत्यधिक  
और अनियमित हो सकती है।



# उचित एयरफ्लो वाला बूथ

उचित एयरफ्लो के साथ डिज़ाइन किए गए बूथ ओवरस्प्रे को रोक सकते हैं और प्रभावी पाउडर रिकवरी भी सुनिश्चित कर सकते हैं।





## कण का एक समान आकार सुनिश्चित करें

उचित और वांछित कण आकार के लिए नोजल को एडजस्ट करने से स्प्रे पैटर्न को सीमित करके ओवरस्प्रे को कम करने में मदद मिल सकती है





# सटीक नियंत्रण के लिए आटोमेटिक पाउडर कोटिंग मशीन

आटोमेटिक पाउडर कोटिंग सिस्टम कोटिंग प्रक्रिया पर सटीक नियंत्रण प्रदान करते हैं, जिससे ओवरस्प्रे की संभावना कम हो जाती है





## एप्लिकेटर का कुशल देखभाल

स्प्रे गन, होज़ और फ़िल्टर सहित पाउडर कोटिंग  
उपकरण का उचित देखभाल ओवरस्प्रे को  
कम करने के लिए महत्वपूर्ण है





# अधिक जानना चाहते हैं?

 [marketing@statfieldequipments.com](mailto:marketing@statfieldequipments.com)

 +91 9689914230 / +91 9881407180