

ओवरस्प्रे से बचने के लिए **6 नुस्खे**

Statfield से सुझाव

पाउडर कोटिंग में ओवरस्प्रेसे



आपकी जेब पर
बोझ पड़ता है



पाउडर और प्रयासों
की बर्बादी



कोटिंग की
असमान गुणवत्ता




सफाई का समय
बढ़ जाता है



पाउडर कोटिंग गन को ऑप्टिमाइज़ करें

गन कैलिब्रेशन, फ्लो रेट एडजस्ट करें,
हवा का दबाव सटीक पाउडर स्प्रे सुनिश्चित करता है

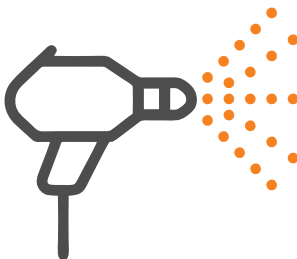



उचित ग्राउंडिंग बनाए रखें


खराब अर्थिंग से कोटिंग की मोटाई अत्यधिक
और अनियमित हो सकती है।





उचित एयरफ्लो वाला बूथ

उचित एयरफ्लो के साथ डिज़ाइन किए गए बूथ ओवरस्प्रे को रोक सकते हैं और प्रभावी पाउडर रिकवरी भी सुनिश्चित कर सकते हैं।

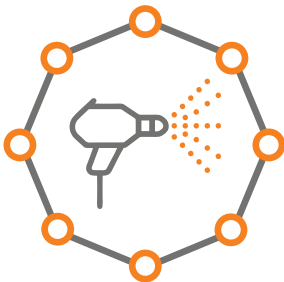



कण का एक समान आकार सुनिश्चित करें

उचित और वांछित कण आकार के लिए नोजल को एडजस्ट करने से स्प्रे पैटर्न को सीमित करके ओवरस्प्रे को कम करने में मदद मिल सकती है





सटीक नियंत्रण के लिए आटोमेटिक पाउडर कोटिंग मशीन

आटोमेटिक पाउडर कोटिंग सिस्टम कोटिंग प्रक्रिया पर सटीक नियंत्रण प्रदान करते हैं, जिससे ओवरस्प्रे की संभावना कम हो जाती है





एप्लिकेटर का कुशल देखभाल

स्प्रे गन, होज़ और फ़िल्टर सहित पाउडर कोटिंग
उपकरण का उचित देखभाल ओवरस्प्रे को
कम करने के लिए महत्वपूर्ण है



अधिक जानना चाहते हैं?



marketing@statfieldequipments.com



+91 9689914230 / +91 9881407180